



# Glass Door Refrigerator

## User Manual



### Models:

7086.0005 – 7086.0010

## CONTENT



|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. PART NAMES .....                               | 3 |
| 2. PRODUCT FEATURES .....                         | 3 |
| 3. MARK ILLUSTRATIONS.....                        | 3 |
| 4. SAFETY INFORMATION .....                       | 3 |
| 5. TRANSPORTATION & INSTALLATION GUIDELINES ..... | 5 |
| 6. USE.....                                       | 5 |
| 7. THERMOSTAT .....                               | 5 |
| 8. CLEANING AND MAINTAINING THE APPLIANCE .....   | 6 |
| 9. REPLACE THE LAMP .....                         | 6 |
| 10. FAULTS AND DIAGNOSING .....                   | 7 |



|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. NAMEN VAN ONDERDELEN .....                     | 8  |
| 2. PRODUCTKENMERKEN.....                          | 8  |
| 3. ILLUSTRATIES MARKEREN .....                    | 8  |
| 4. VEILIGHEIDSGINFORMATIE.....                    | 8  |
| 5. RICHTLIJNEN VOOR TRANSPORT EN INSTALLATIE..... | 10 |
| 6. GEBRUIK.....                                   | 10 |
| 7. THERMOSTAAT .....                              | 10 |
| 8. REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT .....  | 11 |
| 9. VERVANG DE LAMP .....                          | 11 |
| 10. STORINGEN EN DIAGNOSE.....                    | 12 |



|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. TEILENAMEN.....                           | 13 |
| 2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN .....                | 13 |
| 3. ABBILDUNGEN MARKIEREN.....                | 13 |
| 4. SICHERHEITSHINWEISE .....                 | 13 |
| 5. TRANSPORT- UND INSTALLATIONSHINWEISE..... | 15 |
| 6. VERWENDUNG.....                           | 15 |
| 7. THERMOSTAT .....                          | 15 |
| 8. REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTS .....    | 16 |
| 9. TAUSCHEN SIE DIE LAMPE AUS.....           | 16 |
| 10. STÖRUNGEN UND DIAGNOSE .....             | 17 |



|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. NOMS DES PIÈCES .....                          | 18 |
| 2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT .....              | 18 |
| 3. MARQUER LES ILLUSTRATIONS .....                | 18 |
| 4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ .....                 | 18 |
| 5. CONSIGNES DE TRANSPORT ET D'INSTALLATION ..... | 20 |
| 6. UTILISATION .....                              | 20 |
| 7. THERMOSTAT .....                               | 20 |
| 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL .....     | 21 |
| 9. REMPLACEZ LA LAMPE.....                        | 21 |
| 10. FAUTES ET DIAGNOSTIC .....                    | 22 |



## 1. PART NAMES

The below picture is for your reference.

There may be some differences from your appliance.

1. Light
2. Shelf
3. Body
4. Glass door
5. Lamp switch



## 2. PRODUCT FEATURES

- Saving: Advance cooling system make product more effective and economy
- Quiet technique: This machine achieve saving standard super quite making your life.
- Safety glass door: Beautiful, Strong, Durable; Easily seen everything in the showcase.
- Adjustable feet: Adjusting the feet easily to make machine is steady.
- Fast freezing: powered freezing making all cooling.

## 3. MARK ILLUSTRATIONS



Warning

Wrong operations will cause users damaged or even dead



Attention

Wrong operations will cause users or the appliance damaged



The wrong operations should be prohibited



The right operations should be performed strictly



It is a high temperature danger warning

## 4. SAFETY INFORMATION

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The rated voltage is 220V~.the rated frequency is 50Hz.  
If the working voltage is too low or too high, the compressor will be damaged.



- Using three hole socket(Earthing)  
To be sure safety, socket and cord must be bearing above 10Aelectricity. Anytime, making sure all socket already connected earthing. And do not charge any power cord and plug. Making plug and socket together firmly. Otherwise, it maybe leading firing. After machine in good position, making sure the plug is catch easing. User can take away the plug quickly when happen suddenness.
- Do not damage power cord  
When you take plug, you must grasp the plug. Do not pull the cord. Do not press power cord. Be carefully when carry the product. Do not damage power cord.
- Using & Carrying  
In order to avoid hazard by glass. Do not press and pull the glass door. Because it is easing broken. Whenever removing or transportation, to avoid the packing front side is pressed.
- Show case no using  
Be sure the machine is for away fire in order to avoid any happened. Please relieved and the door to prevent children from access to play and accidents. Please send the machine to one fixed place to solve it.
- Gas or other fired out  
Turn off the gas valve firstly, then open the door and window. Do not take away the plug from socket.
- Show case fridge room  
The fridge room only for fridge. Do not put some freezing food and meat ,in order to avoid thaw and metamorphose.
- Avoiding any firing,  
Do not put any gasoline or other flammable liquids near to showcase.
- Do not put and dangerous in the show case. Such as flammable liquids, explosive, erode, acid, alkali, ect.
- Take care Children  
To avoid hurt the children, prevention children enter into the body, also prevention they put the hand, foot into the compress room, back gap of showcase.
- Prohibit change the show case  
Prohibit to tear open product, changing and damaging cooling pipe. Maintaining must be done by qualified person.
- Water proof  
Do not spout, clean showcase by water. Also do not put the showcase at moist place to avoid electronic insulation and fire
- Please take away plug when happen following  
Before cleaning service, failure power out please take away plug. Be for return working, you must keep it with in 5mins, avoid damage the compressor.
- Fridge and freeze room  
Fridge door is glass door, freeze door is foaming. Fridge room only for cooling, do not any freeze food. Do not put the bottle of bear, drinking into freezing room avoid break.
- Assemble shelf in correct way  
Because it will be hurt when shelf down. This product only use for stored food. It cannot be for other using such as stored living, flower medicine, drugs, chemical, blood, etc.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacture.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.



## 5. TRANSPORTATION & INSTALLATION GUIDELINES

- When unpacking the unit for inspection, verify all supplied accessories are complete. Repack the unit securely prior to any transportation after inspection is finished.
- Avoid hard impacts and intense vibration during all handling and shipping operations. The packaged unit must not be tilted at an angle greater than 45°, as excessive tilting may damage the refrigeration system.
- The installation location must feature a firm, level floor surface to ensure stable machine placement. This requirement is mandatory for safe operation.
- No objects shall be positioned within 100 mm of the unit's perimeter. Sufficient surrounding clearance is required to maintain proper air circulation and heat dissipation for the display case.
- Remove the plastic protective cap from the power plug before connecting the unit to mains power.
- Do not load food products immediately after powering on the unit. Allow the unit to run for a period to stabilize internal temperatures before placing food inside.
- Set the unit on a flat, solid ground surface. If elevation support is necessary, only use flat, rigid support blocks. Flammable padding materials are strictly prohibited. Do not use original packaging foam or plastic sheets as under-unit support pads.
- Keep the unit away from high-humidity areas. If the unit becomes wet or soiled, wipe the surface immediately with a soft cloth to prevent mold formation and electrical insulation degradation.
- This unit is for indoor use only. Do not install or operate it in sub-freezing ambient conditions, outdoors, or locations exposed to rainwater.
- To prevent impaired operating performance, do not install the unit adjacent to heat-generating equipment or in areas with direct continuous sunlight.

## 6. USE

### USAGE AT THE FIRST TIME

- Keep machine in good position and open the door to ventilate.
- Although machine already cleaned from factory, please clean it before using.
- The machine should be empty work time ,then choose thermostat connected electricity to try working. Because the machine is some hot normally the compressor should top after a little time working. When the inner side temperature down the machine can work or off automatic. We suggest to wait the inner side temperature down then put some into the showcase.

## 7. THERMOSTAT


The cabinet temperature is controlled by the thermostat on the panel. The thermostat can set a suitable temperature range according to different ambient temperatures and different kinds and QTY of goods.

On the thermostat knob, there are positions from 1 to 7.

(Note: Position 1-7 identify refrigeration, not temperatures.)

Position 1 = Highest setting temperature

Position 7 = Lowest setting temperature (keep cooling all the time)

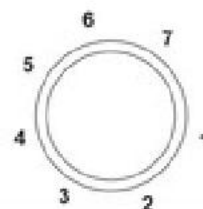



## 8. CLEANING AND MAINTAINING THE APPLIANCE

### CLEANING

- Before cleaning, pull out the plug.
- Using the soft cloth or sponge, using clear water or soap liquid.
- Do not use organic, alkaline, hot water, acid to clean show case.
- Do not use water to clean compressor room when cleaning. After cleaning using cloth to clean water to avoid any rust.
- The hot food must be cool some time to put in to the fridge room. It will hurt the machine cooling if you put the hot food into fridge room
- When put the food, please keep same distance one be one. Do not jam the cooling air out and inlet .outer wise the cooling air is not good. Even effect damaged.
- When machine is working. Do not open door of ten and reduce opening door. Keep the door closing well. It can save energy.
- Off or electricity-cut. It should wait 5 mins to turn on or connect electricity. Otherwise it will affect the machine life even happen damage.
- If inner side temperature is up because of electricity-cut or other failure. It will short and the machine using. We suggest to stop using and wait machine is ok to again.
- Please turn offt and cut electricity if machine do not use long time and clean it as above way. After sealing it up for keeping
- Avoid to effect the machine life. Do not stop using cut electricity keep 5 mins, then it can work again.

### DEFROST WATER

Normally, when compressor stop body temperature will rise. Evaporator frost will thaw and floe to the water box in compressor room by drain hose. User do need to defrost by something. The water that is in the water box will vaporize by hot when working compressor use no need manual defrost.

### ILLUMINATE

Press "O", lamp is off. Press "1", lamp is on.



## 9. REPLACE THE LAMP

If the lamp is damaged, please contact the professional maintenance, not to self-maintenance;



## 10. FAULTS AND DIAGNOSING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No cooling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Check if there is a power cut.</li><li>-Check if the connection between the plug and the socket is good.</li><li>-Check if the fuse is switched off.</li><li>-Check if the currency protector is workable. (If the appliance is fixed with a currency protector)</li></ul> | <b>Bad cooling effects</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Check if the thermostat is on a suitable position.</li><li>-Check if the appliance is exposed to sunlight or near heat sources.</li><li>-Check if there is dust on the compressor and condenser.</li><li>- Check if the stored goods too many</li><li>-Check if some goods are hot.</li><li>-Check if open the door too frequently.</li><li>-Check if the door is closed wholly.</li><li>-Check if the frost on inner cabinet is too thick</li></ul> |
| <b>The appliance does not stop working</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Check if the thermostat is on too</li><li>-Check if put into too many goods. -Check if the ambient temperature is too high.</li></ul>                                                                                                             | <b>Big noise</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Check if the ground is flat and sturdy.</li><li>-Check if the appliance closes to walls.</li><li>-Check if the appliance contacts something which is easily shocked.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Attention

If a problem cannot be handled according to the instruction manual, please contact the service department soon. Do not try to repair the appliance by yourselves.



## 1. NAMEN VAN ONDERDELEN

De onderstaande afbeelding is ter referentie.  
Er kunnen enkele verschillen zijn met uw apparaat.

1. Licht
2. Plank
3. Lichaam
4. Glazen deur
5. Lamp schakelaar



## 2. PRODUCTKENMERKEN

- Besparing: Geavanceerd koelsysteem maakt het product effectiever en zuiniger
- Stille techniek: Deze machine bereikt een besparing standaard super vrij waardoor je leven.
- Deur van veiligheidsglas: mooi, sterk, duurzaam; Alles gemakkelijk te zien in de vitrine.
- Verstelbare voeten: Het gemakkelijk aanpassen van de voeten om de machine stabiel te maken.
- Snel invriezen: aangedreven invriezen waardoor alles koelt.

## 3. ILLUSTRATIES MARKEREN



Waarschuwing

Verkeerde bewerkingen kunnen ertoe leiden dat gebruikers beschadigd of zelfs dood zijn



Aandacht

Verkeerde handelingen kunnen leiden tot schade aan gebruikers of het apparaat



De verkeerde handelingen moeten worden verboden



De juiste bewerkingen moeten strikt worden uitgevoerd



Het is een waarschuwing voor gevaar bij hoge temperaturen

## 4. VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciaal apparaat dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn service-vertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- De nominale spanning is 220V~. de nominale frequentie is 50Hz.  
Als de werkspanning te laag of te hoog is, raakt de compressor beschadigd.





- Met behulp van een stopcontact met drie gaten (aarding)  
Om zeker te zijn van de veiligheid, moeten het stopcontact en het snoer boven de 10A elektriciteit liggen. Zorg er altijd voor dat alle stopcontacten al zijn aangesloten op de aarde. En laad geen netsnoer en stekker op. Stekker en stopcontact stevig samen maken. Anders leidt het misschien tot schieten. Nadat de machine in goede positie staat, zorg ervoor dat de stekker in de versoepeling zit. De gebruiker kan de stekker snel verwijderen wanneer dit plotseling gebeurt.
- Beschadig het netsnoer niet  
Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, moet u de stekker vastpakken. Trek niet aan het snoer. Druk niet op het netsnoer. Wees voorzichtig bij het dragen van het product. Beschadig het netsnoer niet.
- Gebruik & Dragen  
Om gevaar door glas te voorkomen. Druk en trek niet aan de glazen deur. Omdat het versoepeling gebroken. Bij het verwijderen of transporteren, om te voorkomen dat de verpakking wordt ingedrukt, wordt op de voorkant gedrukt.
- Showcase: geen gebruik  
Zorg ervoor dat de machine geschikt is voor vuur op afstand om te voorkomen dat er iets gebeurt. Gelieve opgelucht te zijn en de deur om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot spelen en ongelukken. Stuur de machine naar één vaste plek om het op te lossen.
- Gas of ander gestookt  
Draai eerst de gaskraan dicht en open vervolgens de deur en het raam. Haal de stekker niet uit het stopcontact.
- Showcase koelkast kamer  
De koelkast kamer alleen voor koelkast. Plaats geen invriezend voedsel en vlees om dooi en metamorfose te voorkomen.
- Het vermijden van schieten,  
Plaats geen benzine of andere ontvlambare vloeistoffen in de buurt van de vitrine.
- Niet gevaarlijk in de vitrine doen. Zoals brandbare vloeistoffen, explosief, eroderen, zuur, alkali, ect.
- Zorg goed voor kinderen  
Om te voorkomen dat de kinderen pijn lijden, preventie kinderen gaan in het lichaam, ook preventie ze zetten de hand, voet in de kompres kamer, achterste opening van de showcase.
- Verbied het wijzigen van de showcase  
Verbied het openscheuren van het product, het vervangen en beschadigen van de koelleiding. Het onderhoud moet worden gedaan door een gekwalificeerd persoon.
- Waterdicht  
Niet spuiten, vitrine reinigen met water. Zet de vitrine ook niet op een vochtige plaats om elektronische isolatie en brand te voorkomen
- Verwijder de stekker wanneer dit gebeurt  
Voordat u de reinigingsservice schoonmaakt, storing, stroom uitschakelt, verwijder de stekker. Wees voor terugkeer werken, moet u het houden met in 5 minuten, vermijd schade aan de compressor.
- Koelkast en vriesruimte  
Koelkastdeur is glazen deur, vriesdeur schuimt. Koelkastruimte alleen om af te koelen, geen voedsel invriezen. Zet de fles beer niet in de vrieskamer, vermijd pauze.
- Monteer de plank op de juiste manier  
Omdat het pijn zal doen als de plank naar beneden gaat. Dit product wordt alleen gebruikt voor opgeslagen voedsel. Het kan niet voor ander gebruik zijn, zoals opgeslagen leven, bloemenmedicijnen, medicijnen, chemicaliën, bloed, enz.
- WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan aanbevolen door de fabrikant.
- WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselbewaarvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.



## 5. RICHTLIJNEN VOOR TRANSPORT EN INSTALLATIE

- Controleer bij het uitpakken van het apparaat voor inspectie of alle meegeleverde accessoires compleet zijn. Verpak het apparaat na de inspectie weer stevig voordat u het transporteert.
- Vermijd harde stoten en intense trillingen tijdens het hanteren en verzenden. Het verpakte apparaat mag niet onder een hoek van meer dan 45° worden gekanteld, aangezien overmatige kanteling het koelsysteem kan beschadigen.
- De installatielocatie moet een stevige, vlakke vloer hebben om een stabiele plaatsing van het apparaat te garanderen. Dit is een vereiste voor een veilige werking.
- Plaats geen objecten binnen 100 mm van de omtrek van het apparaat. Voldoende vrije ruimte rondom is vereist voor een goede luchtcirculatie en warmteafvoer van de vitrine.
- Verwijder de plastic beschermkap van de stekker voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Plaats geen voedselproducten direct na het inschakelen van het apparaat. Laat het apparaat enige tijd draaien om de interne temperatuur te stabiliseren voordat u er voedsel in plaatst.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Indien verhogingsondersteuning nodig is, gebruik dan uitsluitend vlakke, stijve steunblokken. Brandbare dempingsmaterialen zijn ten strengste verboden. Gebruik geen schuimrubber of plastic folie uit de originele verpakking als steunblokken onder het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van vochtige ruimtes. Als het apparaat nat of vuil wordt, veeg het oppervlak dan onmiddellijk af met een zachte doek om schimmelvorming en aantasting van de elektrische isolatie te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Installeer of gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder het vriespunt, buitenshuis of op plaatsen die blootgesteld zijn aan regenwater.
- Om verminderde prestaties te voorkomen, mag u het apparaat niet naast warmtgenererende apparatuur of in ruimtes met direct, continu zonlicht plaatsen.

## 6. GEBRUIK

### GEBRUIK BIJ DE EERSTE KEER

- Houd de machine in een goede positie en open de deur om te ventileren.
- Hoewel de machine al in de fabriek is schoongemaakt, dient u deze voor gebruik schoon te maken.
- De machine moet lege werktijd hebben en kies vervolgens thermostaat aangesloten elektriciteit om te proberen te werken. Omdat de machine normaal gesproken wat heet is, zou de compressor na een tijdje werken moeten bijvullen. Wanneer de temperatuur aan de binnenkant daalt, kan de machine automatisch werken of uitschakelen. We raden aan om de temperatuur aan de binnenkant te verlagen en dan wat in de vitrine te doen.

## 7. THERMOSTAAT


De temperatuur van de kast wordt geregeld door de thermostaat op het paneel. De thermostaat kan een geschikt temperatuurbereik instellen op basis van verschillende omgevingstemperaturen en verschillende soorten en QTY van goederen.

Op de thermostaatknop staan standen van 1 tot 7.

(Opmerking: positie 1-7 identificeer koeling, niet temperaturen.)

Stand 1 = Hoogste standtemperatuur

Stand 7 = Laagste standtemperatuur (blijf de hele tijd afkoelen)

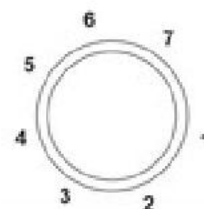



## 8. REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

### REINIGING

- Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de zachte doek of spons, gebruik schoon water of zeepvloeistof.
- Gebruik geen organisch, alkalisch, heet water, zuur om de vitrine schoon te maken.
- Gebruik geen water om de compressorruimte schoon te maken tijdens het schoonmaken. Gebruik na het reinigen een doek om water schoon te maken om roest te voorkomen.
- Het warme eten moet enige tijd afkoelen om in de koelkast te zetten. Het zal de afkoeling van de machine schaden als u het warme voedsel in de koelkast plaatst.
- Houd bij het plaatsen van het voedsel dezelfde afstand aan. Blokkeer de koellucht niet naar buiten en inlaat. Naar buiten is de koellucht niet goed. Zelfs effect beschadigd.
- Wanneer de machine in werking is. Open de deur van tien niet en verminder het openen van de deur. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten blijft. Het kan energie besparen.
- Uit of stroomonderbreking. Het moet 5 minuten wachten om elektriciteit in te schakelen of aan te sluiten. Anders heeft het invloed op de levensduur van de machine, zelfs als er schade optreedt.
- Als de temperatuur aan de binnenkant is gestegen als gevolg van een stroomstoring of een andere storing. Het zal kortsluiting maken en de machine gebruiken. We raden aan om te stoppen met gebruiken en te wachten op de machine is OK om opnieuw.
- Schakel alstublieft de elektriciteit uit en onderbreek de elektriciteit als de machine niet lang wordt gebruikt en maak deze schoon zoals hierboven. Na het verzegelen om te bewaren.
- Vermijd om de levensduur van de machine te beïnvloeden. Stop niet met het gebruik van onderbroken elektriciteit, houd 5 minuten aan, dan kan het weer werken.

### BLUSWATER

Normaal gesproken zal de lichaamstemperatuur stijgen wanneer de compressor stopt. Verdampervorst zal ontdooien en ijsschotsen naar de waterbox in de compressorruimte met een afvoerslang. De gebruiker moet wel ergens door ontdooien. Het water dat in de waterbak zit, zal verdampen door heet te worden wanneer de compressor werkt, geen handmatige ontdooiing nodig.

### VERLICHTEN

Druk op "O", het lampje is uit. Druk op "1", het lampje brandt.



## 9. VERVANG DE LAMP

Als de lamp beschadigd is, neem dan contact op met de professionele onderhoudsdienst, niet voor zelfonderhoud;



## 10. STORINGEN EN DIAGNOSE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geen koeling</b><br>-Controleer of er een stroomstoring is.<br>-Controleer of de verbinding tussen de stekker en het stopcontact goed is.<br>-Controleer of de zekering is uitgeschakeld.<br>-Controleer of de valutabeschermer werkbaar is. (Als het apparaat is bevestigd met een valutabeschermer) | <b>Slechte koeleffecten</b><br>-Controleer of de thermostaat op een geschikte stand staat.<br>-Controleer of het apparaat wordt blootgesteld aan zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.<br>-Controleer of er stof op de compressor en condensor zit.<br>-Controleer of de opgeslagen goederen te veel zijn<br>-Controleer of sommige goederen heet zijn.<br>-Controleer of u de deur te vaak opent.<br>-Controleer of de deur volledig gesloten is.<br>-Controleer of de rijp op de binnenkast te dik is |
| <b>Het apparaat stopt niet met werken</b><br>-Controleer of de thermostaat ook aan staat<br>-Controleer of er te veel goederen in worden gedaan. -Controleer of de omgevingstemperatuur te hoog is.                                                                                                      | <b>Groot lawaai</b><br>-Controleer of de ondergrond vlak en stevig is.<br>-Controleer of het apparaat tegen muren sluit.<br>-Controleer of het apparaat in contact komt met iets dat gemakkelijk kan schokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### Aandacht

Als een probleem niet volgens de gebruiksaanwijzing kan worden opgelost, neem dan snel contact op met de serviceafdeling. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.



## 1. TEILENAMEN

Das folgende Bild dient als Referenz.

Es kann einige Unterschiede zu Ihrem Gerät geben.

1. Licht
2. Regal
3. Körper
4. Glastür
5. Lampenschalter



## 2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einsparung: Fortschrittliches Kühlsystem macht das Produkt effektiver und wirtschaftlicher
- Leise Technik: Diese Maschine erreicht einen Sparstandard, der Sie super ruhig macht, was Ihnen das Leben erleichtert.
- Sicherheitsglastür: Schön, stark, langlebig; Alles in der Vitrine leicht zu sehen.
- Verstellbare Füße: Einfaches Einstellen der Füße, um die Maschine stabil zu machen.
- Schnelles Einfrieren: Elektrisches Einfrieren, das die gesamte Kühlung ermöglicht.

## 3. ABBILDUNGEN MARKIEREN



Warnung

Falsche Bedienung führt dazu, dass Benutzer beschädigt oder sogar tot sind



Aufmerksamkeit

Falsche Bedienung führt dazu, dass Benutzer oder das Gerät beschädigt werden



Falsche Vorgänge sollten verboten werden



Die richtigen Vorgänge sollten streng



Es ist eine Warnung vor hohen Temperaturen

## 4. SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person hinsichtlich der Verwendung des Geräts beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Nennspannung beträgt 220 V ~. Die Nennfrequenz beträgt 50 Hz.  
Wenn die Arbeitsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, wird der Kompressor beschädigt.



- **Verwendung einer Dreilochsteckdose (Erdung)**  
Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Steckdose und Kabel über 10 A Strom liegen. Stellen Sie jederzeit sicher, dass alle Steckdosen bereits geerdet sind. Und laden Sie kein Netzkabel und keinen Stecker auf. Stecker und Steckdose fest zusammenfügen. Andernfalls führt es vielleicht zum Schießen. Nachdem Sie die Maschine in einer guten Position gebracht haben, stellen Sie sicher, dass sich der Stecker lockert. Der Benutzer kann den Stecker schnell entfernen, wenn plötzlich passiert.
- **Beschädigen Sie nicht das Netzkabel**  
Wenn du den Stecker nimmst, musst du den Stecker greifen. Ziehen Sie nicht am Kabel. Drücken Sie nicht das Netzkabel. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt tragen. Beschädigen Sie nicht das Netzkabel.
- **Verwenden & Tragen**  
Um Gefahren durch Glas zu vermeiden. Drücken und ziehen Sie nicht an der Glastür. Denn es ist locker kaputt. Bei jeder Entnahme oder beim Transport wird die Vorderseite der Verpackung gedrückt, um zu vermeiden.
- **Fall anzeigen, keine Verwendung**  
Stellen Sie sicher, dass die Maschine für Fernfeuer ausgelegt ist, um zu vermeiden, dass etwas passiert. Bitte entlasten Sie die Tür, um Kinder vor dem Zugang zu Spielen und Unfällen zu schützen. Bitte senden Sie die Maschine an einen festen Ort, um das Problem zu lösen.
- **Gas oder andere befeuerte**  
Schalten Sie zuerst das Gasventil aus und öffnen Sie dann die Tür und das Fenster. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose.
- **Vitrine Kühlschrank Raum**  
Das Kühlschrankzimmer nur für Kühlschrank. Legen Sie keine gefrorenen Lebensmittel und Fleisch hinein, um Tauwetter und Metamorphose zu vermeiden.
- **Vermeidung von Schüssen,**  
Stellen Sie kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten in die Nähe der Vitrine.
- **Nicht gefährlich in die Vitrine legen.** Wie brennbare Flüssigkeiten, Sprengstoffe, Erosionen, Säuren, Alkalien usw.
- **Pass auf Kinder auf**  
Um Verletzungen der Kinder zu vermeiden, Präventionskinder dringen in den Körper ein, auch zur Vorbeugung stecken sie die Hand, den Fuß in den Kompressenraum, den Rückenspalt des Schaufensters.
- **Ändern des Showcases verbieten**  
Verbieten Sie das Aufreißen des Produkts, das Wechseln und Beschädigen des Kühlrohrs. Die Wartung muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- **Wasserdicht**  
Nicht ausspritzen, Vitrine mit Wasser reinigen. Stellen Sie die Vitrine auch nicht an einen feuchten Ort, um elektronische Isolierung und Feuer zu vermeiden
- **Bitte ziehen Sie den Stecker weg, wenn Folgendes passiert**  
Vor dem Reinigungsservice, Ausfall des Stromausgangs, ziehen Sie bitte den Stecker weg. Seien Sie für die Rückarbeit, Sie müssen es in 5 Minuten halten, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.
- **Kühlschrank und Gefrierraum**  
Die Kühlschranktür ist eine Glastür, die Gefriertür schäumt. Kühlschrank nur zum Kühlen, keine Lebensmittel einfrieren. Stellen Sie die Flasche Bär nicht in den Gefrierraum und vermeiden Sie eine Pause.
- **Regal richtig montieren**  
Denn es wird verletzt, wenn es das Regal herunterlässt. Dieses Produkt darf nur für gelagerte Lebensmittel verwendet werden. Es darf nicht für andere Zwecke wie gelagertes Leben, Blumenmedizin, Medikamente, Chemikalien, Blut usw. verwendet werden.
- **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
- **WARNUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.



## 5. TRANSPORT- UND INSTALLATIONSHINWEISE

- Prüfen Sie beim Auspacken des Geräts zur Inspektion, ob alle mitgelieferten Zubehörteile vollständig sind. Verpacken Sie das Gerät nach der Inspektion vor dem Transport wieder sicher.
- Vermeiden Sie Stöße und starke Vibrationen während des Transports und der Handhabung. Das verpackte Gerät darf nicht um mehr als 45° geneigt werden, da eine zu starke Neigung das Kühlsystem beschädigen kann.
- Der Aufstellungsort muss über einen festen, ebenen Untergrund verfügen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Dies ist für den sicheren Betrieb zwingend erforderlich.
- Es dürfen sich keine Gegenstände innerhalb von 100 mm vom Geräteumfang befinden. Ausreichender Freiraum ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr der Kühlvitrine zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom Netzstecker, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Geben Sie keine Lebensmittel direkt nach dem Einschalten in das Gerät. Lassen Sie das Gerät eine Weile laufen, damit sich die Innentemperaturen stabilisieren können, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Fläche. Falls eine Erhöhung erforderlich ist, verwenden Sie ausschließlich flache, stabile Stützblöcke. Brennbare Polstermaterialien sind strengstens verboten. Verwenden Sie nicht den Schaumstoff oder die Kunststofffolien der Originalverpackung als Unterlage.
- Halten Sie das Gerät von Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern. Sollte das Gerät nass oder verschmutzt werden, wischen Sie die Oberfläche sofort mit einem weichen Tuch ab, um Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der elektrischen Isolierung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Installieren oder betreiben Sie es nicht bei Minusgraden, im Freien oder an Orten, die Regen ausgesetzt sind.
- Um eine Beeinträchtigung der Betriebsleistung zu vermeiden, installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten oder an Orten mit direkter, dauerhafter Sonneneinstrahlung.

## 6. VERWENDUNG

### ERSTMALIGE NUTZUNG

- Halten Sie die Maschine in guter Position und öffnen Sie die Tür, um zu lüften.
- Obwohl die Maschine bereits ab Werk gereinigt wurde, reinigen Sie sie bitte vor der Verwendung.
- Die Maschine sollte leer sein, Arbeitszeit, dann wählen Sie den mit dem Thermostat verbundenen Strom, um zu versuchen, zu arbeiten. Da die Maschine etwas heiß ist, sollte der Kompressor normalerweise nach ein wenig Betriebszeit aufgefüllt sein. Wenn die Innentemperatur sinkt, kann die Maschine automatisch arbeiten oder ausschalten. Wir empfehlen, die Innenseitentemperatur abzuwarten und dann etwas in die Vitrine zu legen.

## 7. THERMOSTAT


Die Schranktemperatur wird durch den Thermostat auf dem Bedienfeld geregelt. Das Thermostat kann einen geeigneten Temperaturbereich entsprechend den unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und der unterschiedlichen Art und Menge der Waren einstellen.

Am Thermostatkopf befinden sich die Positionen 1 bis 7.

(Hinweis: Position 1-7 kennzeichnet die Kühlung, nicht die Temperaturen.)

Position 1 = Höchste Einstelltemperatur

Position 7 = Niedrigste Einstelltemperatur (ständig abkühlen)

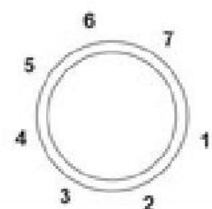



## 8. REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTS

### REINIGUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker.
- Verwenden Sie das weiche Tuch oder den Schwamm mit klarem Wasser oder Seifenflüssigkeit.
- Verwenden Sie kein organisches, alkalisches, heißes Wasser oder Säure, um die Vitrine zu reinigen.
  - Verwenden Sie bei der Reinigung kein Wasser, um den Kompressorraum zu reinigen. Nach der Reinigung mit einem Tuch Wasser reinigen, um Rost zu vermeiden.
- Die warmen Speisen müssen einige Zeit abgekühlt werden, um sie in den Kühlschrank zu stellen. Es schadet der Kühlung der Maschine, wenn Sie die heißen Speisen in den Kühlschrank stellen
- Wenn Sie das Essen hinstellen, halten Sie bitte den gleichen Abstand ein zu einem. Verklemmen Sie nicht die Kühlluft heraus und den Einlass, außen ist die Kühlluft nicht gut. Sogar Effekt beschädigt.

Wenn die Maschine arbeitet. Öffnen Sie nicht die Zehntertür und reduzieren Sie das Öffnen der Tür. Lassen Sie die Tür gut schließen. Es kann Energie sparen.

- Aus oder Stromausfall. Es sollte 5 Minuten warten, um sich einzuschalten oder Strom anzuschließen. Andernfalls wird die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt, sogar wenn Schäden auftreten.
- Wenn die Innentemperatur auf der Seite aufgrund eines Stromausfalls oder eines anderen Ausfalls gestiegen ist. Es wird kurzgeschlossen und die Maschine verwendet. Wir empfehlen, die Verwendung einzustellen und zu warten, dass die Maschine wieder in Ordnung ist.
- Bitte schalten Sie den Strom aus und unterbrechen Sie den Strom, wenn die Maschine nicht lange verwendet wird, und reinigen Sie sie wie oben beschrieben. Nachdem Sie es zum Aufbewahren versiegelt haben
- Vermeiden Sie es, die Lebensdauer der Maschine zu beeinträchtigen. Hören Sie nicht auf, den Strom zu unterbrechen, halten Sie 5 Minuten, dann kann es wieder funktionieren.

### WASSER ABTAUEN

Normalerweise steigt die Körpertemperatur an, wenn der Kompressor stoppt. Der Verdampferfrost taut auf und schollen über den Ablaufschlauch in den Wasserkasten im Kompressorraum. Der Benutzer muss etwas auftauen. Das Wasser, das sich im Wasserkasten befindet, verdampft durch Hitze, wenn der Kompressor verwendet wird, ohne dass ein manuelles Abtauen erforderlich ist.

### BELEUCHTEN

Drücken Sie "0", die Lampe ist aus. Drücken Sie "1", die Lampe leuchtet.



## 9. TAUSCHEN SIE DIE LAMPE AUS

Wenn die Lampe beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an die professionelle Wartung, nicht an die Selbstwartung.





## 10. STÖRUNGEN UND DIAGNOSE

| <b>Keine Kühlung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Schlechte Kühleffekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.</li> <li>-Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose gut ist.</li> <li>-Prüfen Sie, ob die Sicherung ausgeschaltet ist.</li> <li>-Überprüfen Sie, ob der Währungsschutz funktionsfähig ist. (Wenn das Gerät mit einem Währungsschutz befestigt ist)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prüfen Sie, ob sich der Thermostat in einer geeigneten Position befindet.</li> <li>-Prüfen Sie, ob das Gerät Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen ausgesetzt ist.</li> <li>-Prüfen Sie, ob sich Staub auf dem Kompressor und dem Kondensator befindet.</li> <li>- Prüfen Sie, ob das gelagerte Gut zu groß ist</li> <li>-Überprüfen Sie, ob einige Waren heiß sind.</li> <li>-Prüfen Sie, ob Sie die Tür zu häufig öffnen.</li> <li>-Prüfen Sie, ob die Tür vollständig geschlossen ist.</li> <li>-Prüfen Sie, ob der Frost auf dem Innenschrank zu dick ist</li> </ul> |
| <b>Das Gerät hört nicht auf zu arbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Großer Lärm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Überprüfen Sie, ob der Thermostat auch eingeschaltet ist</li> <li>-Prüfen Sie, ob Sie zu viele Waren einfüllen. -Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prüfen Sie, ob der Boden flach und stabil ist.</li> <li>-Prüfen Sie, ob das Gerät an Wänden schließt.</li> <li>-Prüfen Sie, ob das Gerät mit etwas in Berührung kommt, das leicht zu erschüttern ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Aufmerksamkeit

Wenn ein Problem nicht gemäß der Bedienungsanleitung behoben werden kann, wenden Sie sich bitte umgehend an die Serviceabteilung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.



## 1. NOMS DES PIÈCES

L'image ci-dessous est à titre de référence.

Il peut y avoir quelques différences avec votre appareil.

1. Lumière
2. Étagère
3. Corps
4. Porte vitrée
5. Interrupteur de lampe



## 2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Économie : Le système de refroidissement avancé rend le produit plus efficace et plus économique
- Technique silencieuse : Cette machine atteint la norme d'économie super tout à fait vous faire vivre .
- Porte en verre de sécurité : Belle, solide, durable ; Facilement voir tout dans la vitrine.
- Pieds réglables : L'ajustement facile des pieds pour rendre la machine stable.
- Congélation rapide : congélation motorisée faisant tout le refroidissement.

## 3. MARQUER LES ILLUSTRATIONS



Avertissement

Une mauvaise utilisation causera des dommages aux utilisateurs, voire leur mort



Attention

Une mauvaise utilisation endommagera les utilisateurs ou l'appareil



Les mauvaises opérations doivent être interdites



Les bonnes opérations doivent être effectuées de manière stricte



Il s'agit d'un avertissement de danger de température élevée

## 4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- La tension nominale est de 220V ~. la fréquence nominale est de 50Hz.  
Si la tension de fonctionnement est trop faible ou trop élevée, le compresseur sera endommagé.



- **Utilisation d'une prise à trois trous (mise à la terre)**  
Pour être sûr de la sécurité, la prise et le cordon doivent porter plus de 10A d'électricité. À tout moment, en vous assurant que toutes les prises sont déjà connectées à la terre. Et ne chargez pas de cordon d'alimentation et de fiche. Assemblez fermement la fiche et la prise. Sinon, cela pourrait conduire à des tirs. Après la machine en bonne position, assurez-vous que la prise s'assouplit. L'utilisateur peut retirer la prise rapidement en cas de soudaineté.
- **N'endommagez pas le cordon d'alimentation**  
Lorsque vous prenez la prise, vous devez saisir la prise. Ne tirez pas sur le cordon. N'appuyez pas sur le cordon d'alimentation. Soyez prudent lorsque vous transportez le produit. N'endommagez pas le cordon d'alimentation.
- **Utilisation et transport**  
Afin d'éviter tout danger par le verre. N'appuyez pas et ne tirez pas sur la porte vitrée. Parce que c'est un assouplissement cassé.  
Lors du retrait ou du transport, pour éviter l'emballage, la face avant est pressée.
- **Cas de démonstration non utilisé**  
Assurez-vous que la machine est destinée aux tirs éloignés afin d'éviter que cela ne se produise. S'il vous plaît soulager et la porte pour empêcher les enfants d'accéder aux jeux et aux accidents. Veuillez envoyer la machine à un endroit fixe pour le résoudre.
- **Gaz ou autre tir**  
Fermez d'abord le robinet de gaz, puis ouvrez la porte et la fenêtre. Ne retirez pas la fiche de la prise.
- **Vitrine frigo salle**  
La salle du frigo uniquement pour le frigo. Ne mettez pas d'aliments et de viande congelés, afin d'éviter la décongélation et la métamorphose.
- **Eviter tout tir,**  
Ne mettez pas d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de la vitrine.
- **Ne pas mettre et dangereux dans la vitrine.** Tels que les liquides inflammables, les explosifs, l'érosion, l'acide, l'alcali, etc.
- **Prenez soin des enfants**  
Pour éviter de blesser les enfants, la prévention des enfants entre dans le corps, également la prévention, ils mettent la main, le pied dans la salle de compresse, l'espace arrière de la vitrine.
- **Interdire le changement de vitrine**  
Interdire d'ouvrir le produit, de changer et d'endommager le tuyau de refroidissement. L'entretien doit être effectué par une personne qualifiée.
- **Étanche à l'eau**  
Ne pas cracher, nettoyer la vitrine par l'eau. Ne placez pas non plus la vitrine dans un endroit humide pour éviter l'isolation électronique et le feu
- **S'il vous plaît retirer la prise lorsque cela se produit suivant**  
Avant le service de nettoyage, panne de courant, veuillez retirer la fiche. Que ce soit pour le retour des travaux, vous devez le garder avec en 5 minutes, évitez d'endommager le compresseur.
- **Frigo et chambre froide**  
La porte du réfrigérateur est une porte vitrée, la porte de congélation est moussante. Réfrigérateur uniquement pour le refroidissement, ne congeler pas les aliments. Ne mettez pas la bouteille d'ours, buvez dans la pièce de congélation éviter la pause.
- **Assemblez l'étagère de manière correcte**  
Parce qu'il sera blessé lorsqu'il sera abaissé l'étagère. Ce produit ne s'utilise que pour les aliments stockés. Il ne peut pas être destiné à d'autres usages tels que la vie stockée, la médecine florale, les médicaments, les produits chimiques, le sang, etc.
- **AVERTISSEMENT :** Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.



- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

## 5. CONSIGNES DE TRANSPORT ET D'INSTALLATION

- Lors du déballage de l'appareil pour inspection, vérifiez que tous les accessoires fournis sont présents. Après inspection, remballiez soigneusement l'appareil avant tout transport.
- Évitez les chocs violents et les fortes vibrations lors de la manutention et du transport. L'appareil emballé ne doit pas être incliné à plus de 45°, car une inclinaison excessive pourrait endommager le système de réfrigération.
- Le lieu d'installation doit présenter une surface au sol ferme et plane afin de garantir la stabilité de l'appareil. Cette condition est indispensable à un fonctionnement en toute sécurité.
- Aucun objet ne doit être placé à moins de 100 mm du périmètre de l'appareil. Un dégagement suffisant est nécessaire pour assurer une bonne circulation de l'air et une dissipation thermique adéquate de la vitrine réfrigérée.
- Retirez le capuchon de protection en plastique de la prise d'alimentation avant de brancher l'appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires immédiatement après la mise en marche de l'appareil. Laissez-le fonctionner pendant un certain temps afin de stabiliser la température interne avant d'y placer des aliments.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Si un support surélevé est nécessaire, utilisez uniquement des cales plates et rigides. L'utilisation de matériaux de rembourrage inflammables est strictement interdite. N'utilisez pas la mousse ou les feuilles de plastique d'emballage d'origine comme supports sous l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart des zones à forte humidité. S'il est mouillé ou sali, essuyez immédiatement sa surface avec un chiffon doux afin d'éviter la formation de moisissures et la dégradation de l'isolation électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'installez pas et ne l'utilisez pas dans des conditions de température ambiante inférieures à zéro, à l'extérieur ou dans des endroits exposés à la pluie.
- Pour éviter tout dysfonctionnement, n'installez pas l'appareil à proximité d'équipements générant de la chaleur ou dans des zones exposées en permanence à la lumière directe du soleil.

## 6. UTILISATION

### PREMIÈRE UTILISATION

- Gardez la machine en bonne position et ouvrez la porte pour aérer.
- Bien que la machine soit déjà nettoyée de l'usine, veuillez la nettoyer avant de l'utiliser.
- La machine doit être à vide, puis choisissez l'électricité connectée au thermostat pour essayer de travailler. Parce que la machine est un peu chaude, normalement, le compresseur devrait se remplir après un peu de temps de travail. Lorsque la température du côté intérieur baisse, la machine peut fonctionner ou s'éteindre automatiquement. Nous vous suggérons d'attendre que la température du côté intérieur baisse, puis d'en mettre un peu dans la vitrine.

## 7. THERMOSTAT


La température de l'armoire est contrôlée par le thermostat situé sur le panneau. Le thermostat peut définir une plage de température appropriée en fonction de différentes températures ambiantes et de différents types et quantités de marchandises.

Sur le bouton du thermostat, il y a des positions de 1 à 7.

(Remarque : les positions 1 à 7 identifient la réfrigération, pas les températures.)

Position 1 = Température de réglage la plus élevée

Position 7 = Température de réglage la plus basse (maintenir le refroidissement tout le temps)

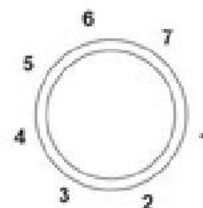



## 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

### NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, débranchez la prise.
- À l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge, en utilisant de l'eau claire ou du savon liquide.
- N'utilisez pas d'eau organique, alcaline, chaude, acide pour nettoyer la vitrine.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer la salle des compresseurs lors du nettoyage. Après le nettoyage, utilisez un chiffon pour nettoyer l'eau pour éviter toute rouille.
- Les aliments chauds doivent être froids un certain temps pour être mis dans la salle du réfrigérateur. Cela nuira au refroidissement de la machine si vous mettez les aliments chauds dans la pièce du réfrigérateur.
- Lorsque vous mettez la nourriture, veuillez garder la même distance un être un. Ne bloquez pas l'air de refroidissement à l'extérieur et à l'entrée. Effet uniforme endommagé.
- Lorsque la machine fonctionne. N'ouvrez pas la porte de dix et réduisez l'ouverture de la porte. Gardez la porte bien fermée. Cela peut économiser de l'énergie.
- Éteint ou coupé d'électricité. Il doit attendre 5 minutes pour allumer ou brancher l'électricité. Sinon, cela affectera la durée de vie de la machine, voire des dommages.
- Si la température du côté intérieur est élevée en raison d'une coupure d'électricité ou d'une autre panne. Il va court-circuiter et la machine utilise. Nous vous suggérons d'arrêter d'utiliser et d'attendre que la machine soit à nouveau ok.
- S'il vous plaît allumer souvent et couper l'électricité si la machine n'utilise pas beaucoup de temps et nettoyez-la comme ci-dessus. Après l'avoir scellé pour la conservation.
- Évitez d'affecter la durée de vie de la machine. N'arrêtez pas d'utiliser l'électricité coupée gardez 5 minutes, puis il peut fonctionner à nouveau.

### EAU DE DÉGIVRAGE

Normalement, lorsque le compresseur s'arrête, la température corporelle augmente. Le givre de l'évaporateur dégèlera et se dirigera vers la boîte à eau dans la salle des compresseurs par le tuyau de vidange. L'utilisateur a besoin de décongeler par quelque chose. L'eau qui se trouve dans la boîte à eau se vaporisera à chaud lors de l'utilisation du compresseur, pas besoin de dégivrage manuel.

### ILLUMINER

Appuyez sur « O », la lampe est éteinte. Appuyez sur « 1 », la lampe est allumée.



## 9. REMPLACEZ LA LAMPE

Si la lampe est endommagée, veuillez contacter le professionnel de l'entretien, pour ne pas vous auto-entretenir ;



## 10. FAUTES ET DIAGNOSTIC

| <b>Pas de refroidissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Mauvais effets de refroidissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifiez s'il y a une coupure de courant.</li><li>-Vérifiez si la connexion entre la fiche et la prise est bonne.</li><li>-Vérifiez si le fusible est éteint.</li><li>-Vérifiez si le protecteur de devises est fonctionnel. (Si l'appareil est réparé avec un protecteur de devises)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifiez si le thermostat est sur une position appropriée.</li><li>-Vérifiez si l'appareil est exposé à la lumière du soleil ou à proximité de sources de chaleur.</li><li>-Vérifiez s'il n'y a pas de poussière sur le compresseur et le condenseur.</li><li>- Vérifiez si les marchandises stockées sont trop nombreuses</li><li>-Vérifiez si certains produits sont chauds.</li><li>-Vérifiez si vous ouvrez la porte trop fréquemment.</li><li>-Vérifiez si la porte est complètement fermée.</li><li>-Vérifiez si le givre sur l'armoire intérieure est trop épais</li></ul> |
| <b>L'appareil n'arrête pas de fonctionner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Grand bruit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifiez si le thermostat est également allumé</li><li>-Vérifiez si mis dans trop de marchandises. -Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.</li></ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifiez si le sol est plat et solide.</li><li>-Vérifiez si l'appareil se ferme contre les murs.</li><li>-Vérifiez si l'appareil entre en contact avec quelque chose qui est facilement choqué.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### Attention

Si un problème ne peut pas être résolu conformément au manuel d'instructions, veuillez contacter rapidement le service après-vente. N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-mêmes.